




Installationsanvisning Booster

Boostern har använts framgångsrikt inom yrkestrafiken under många år. Nu introducerar vi den för Er med båt, husvagn, husbil etc.

Den matas från motorns generator via startbatteriet och *höjer utspänningen* för att mata en förbrukare eller för att ladda ett batteri, t. ex till bogpropeller, pc, elverk eller ankarspel.

Installation: Tunn röd kabel kopplas till en brytare för av och på, när boostern är på tänds Boosters röda lysdiod.

Orange kabel kommer från batteriets plussida och höjs till förinställd spänning, (13-19V), som levereras till förbrukaren via den grövre röda kabeln enligt kopplingschema.

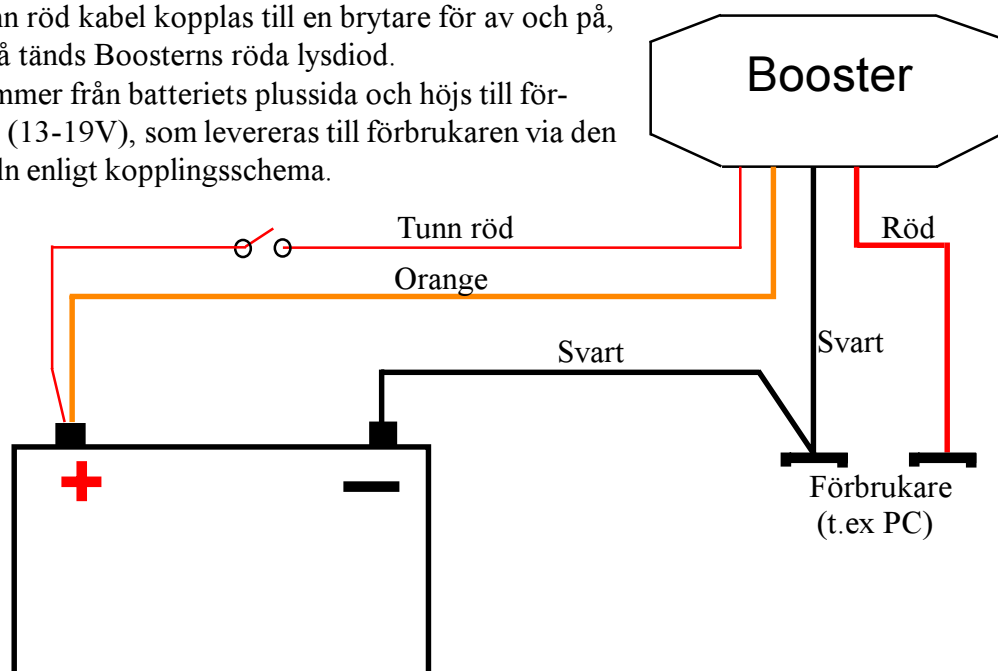

Ingångsspänning	Kylning	Säkringar Flatstift	Dimension	Kapsling	Vikt
10-15V	Självkylning	2st 20A	140x82x133mm	Aluminium	0,9kg

EN norm: EN 55022 klassB